

モバイルWi-Fiルータ (Atrem MR10LN 端末)

簡易使用マニュアル

三重県救急医療情報システム

目次


1. 充電方法	3ページ
2. 端末概要	4ページ
3. ディスプレイ表示について	5ページ
4. トラブルシューティング、ご留意点	6ページ
5. 故障・お問い合わせ	7ページ

1. 充電方法

- ◆ 細かい仕様に関しましては、端末付属の「取扱い説明書」をご確認ください
- ◆ 端末の充電が不十分な場合、電源が入りません
この場合、充電をしてから再度電源を入れてください

ACアダプタとUSBケーブルを使って充電します。

- 1 USBケーブルのUSB Type-Cコネクタを、本商品のUSBポートにまっすぐに差し込む
- 2 USBケーブルのもう一方のUSBコネクタを、ACアダプタのUSBポートに差し込む
- 3 ACアダプタの電源プラグをコンセントに差し込む

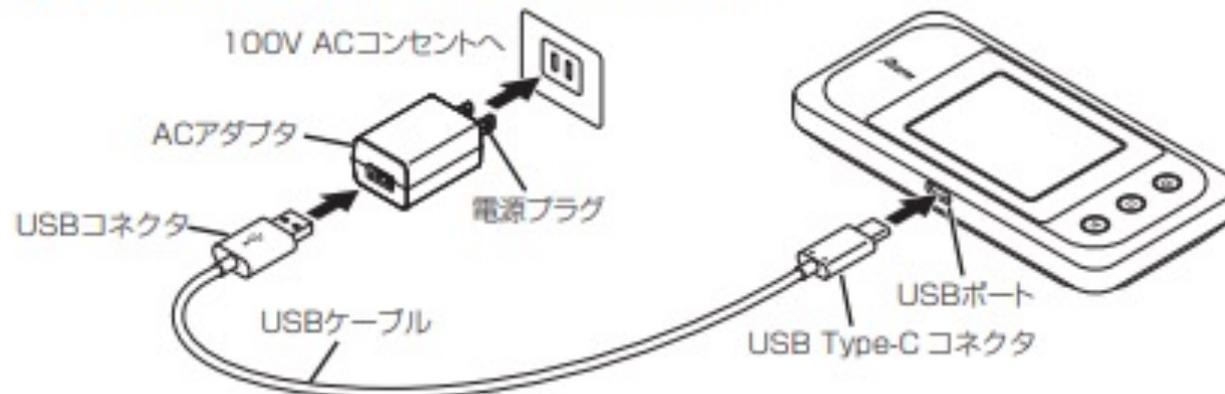

- ※ 電源 OFF または休止状態で、電源ボタンを短押しすると電池残量が表示されます。
- ※ 内蔵電池の保護のため、低温または高温になったら充電を停止することがあります。
- ※ 本商品の充電は、電源 OFF および休止状態中に行ってください。
満充電後の使用で、電池残量が約 70%以上のときは、充電を再開しない場合があります。
- ※ ロングライフ充電を [使用する] に設定している場合、満充電にはなりませんので、ご注意ください。(最大充電容量が約 70%。初期値は [使用しない])
- ※ 電源 ON の状態で充電している場合や、本体の温度が高い場合は、電池保護のため、満充電になっていなくても充電を停止することがあります。また、電源 ON の状態で長時間充電を続けると、電池保護のため自動的に電池残量を徐々に減少させ、ロングライフ充電と同じ状態になります。
- ※ 停電復旧後、電池保護のため充電が再開されない場合があります。その場合は、USB ケーブルの抜き差しを行ってください。充電が再開されます。

2. 端末概要

各部の名称とはたらき



名称	はたらき
① ディスプレイ	本商品の状態や通知情報などが表示されます。 また、本商品の情報を確認したり主要な設定を行うことができます。
② USBポート	添付のUSBケーブルを接続するときに使用します。
③ 電源ボタン	電源のON/OFFを行います。 ディスプレイを消灯/点灯するときに使用します。 休止状態に移行したり、復帰するときに使用します。
④ 決定ボタン	ディスプレイのメニューや項目を確定するときに使用します。
⑤ 選択ボタン	ディスプレイのメニューや項目をカーソル移動して選択するときに使用します。
⑥ nanoSIMカードスロット	nanoSIMカードを挿入します。

3. ディスプレイ表示について

ディスプレイ表示について

本商品のディスプレイにはステータスアイコンや、設定メッセージなどが表示されます。
 本商品の操作が一定時間（約 120 秒）なかったときは、ディスプレイが消灯します。
 再度ディスプレイを表示させるには、電源ボタンを短押ししてください。（消灯しないように設定することはできません）
 以下の画面は例です。

◆ホーム画面




◆状態メッセージ表示

メッセージの内容の詳細は [ユーザーズマニュアル](#) を参照してください。



◆休止状態表示

休止状態のときに表示されます。

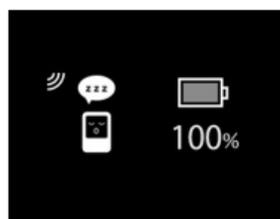

※ リモート起動有効時

◆設定メッセージ表示

本商品の設定中などに表示されます。



【ホーム画面】

名称	説明
設定	各種項目の設定をします
情報	本商品の状態を確認します
データ通信量	現在のデータ通信量を表示します（データ通信量の累積値 / 上限設定値）
電池残量	現在の電池残量を表示します

【おもなステータスアイコン】

名称	表示	状態	説明
① 電波受信レベル		点灯	LTE/3G の信号の強度を 4 段階で表示
		点灯	LTE/3G が圏外のとき
		消灯	LTE/3G 機能がオフのとき
② 接続状態		点灯	LTE でインターネットに接続しているとき
		点滅	LTE でインターネットに接続処理中
		点灯	3G でインターネットに接続しているとき
		点滅	3G でインターネットに接続処理中
③ nanoSIM カードの状態		点灯*1	PIN ロック中 / PUK ロック中 / PIN 未認証状態 (数字は nanoSIM カードスロット番号)
		点灯*1	nanoSIM カード未挿入または未認識状態 (数字は nanoSIM カードスロット番号)
		点灯*1	nanoSIM カードを認識 (数字は nanoSIM カードスロット番号)
		点灯	国際ローミング状態 (数字は nanoSIM カードスロット番号)
		点灯*2	LAN 側を USB で接続しているとき
④ 有線接続の状態		点灯*3	クレードルを利用して LAN ケーブルで接続しているとき
		点灯	2.4GHz 帯で動作中のとき（右下の数字は接続台数）
⑤ Wi-Fi の状態		点灯	5GHz 帯（屋外）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）
		点滅	利用チャンネル確認中（DFS チェック中）
		点灯	5GHz 帯（屋内）で動作中のとき（右下の数字は接続台数）
		消灯	Wi-Fi 機能がオフのとき
⑥ 電池状態		点灯	電池残量を 6 段階で表示
		点灯	充電中

※ 1 自動 SIM 切替が動作中のときは、青色点灯

※ 2 クイック設定 Web の「USB テザリング機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。詳細については、[ユーザーズマニュアル](#) を参照してください。

※ 3 クイック設定 Web の「クレードル通信機能」で「使用する」のチェックが外れている場合は表示されません。詳細については、[ユーザーズマニュアル](#) を参照してください。

4. トラブルシューティング、ご留意点

インターネットにアクセスできない

画面が動かないなど正常に動作しない場合

⇒ 電波受信レベルが消灯している場合、圏外の可能性があるため、電波の良い場所に移動してください。

⇒ 電源ボタンを長押しして、ディスプレイに「電源オプション」が表示されたら電源ボタンを放し、「電源OFF」を選択し、決定して電源をOFFにします。10秒ほど待ってから再度ディスプレイに「NEC」と表示されるまで電源ボタンを長押しして電源をONにしてください。

ご留意していただきたい点

各医療機関のデータ通信量は3GB/月となっています。
本来の使い方以外での使用はご遠慮ください。

また、バッテリーの劣化を防ぐため、
常に充電し続けることはお控えください。



5. 故障・お問い合わせ

- ・電源が入らない、動作がおかしいなど故障の疑いがある場合は下記までご連絡下さい。
※ご連絡前に、「再充電」「再起動」を試してみてください。

■新システム稼働前・・・

ご連絡の際は以下3点をご記載ください。

- ①ご機関名・ご担当者名
- ②ご質問内容
- ③ご連絡先電話番号・メールアドレス

問い合わせ先：株式会社NTTデータ ヘルスケア事業部 第一統括部 第二システム担当

メールアドレス：qq24miehelp@hml.nttdata.co.jp

■新システム稼働後・・・

- ①救急医療情報センター(平日8:30～17:00)
Tel：059-227-3799
- ②NTTデータヘルプデスク(上記以外の時間帯24時間365日)
Tel：0120-249-980

- ・三重県および端末ヘルプデスクへ、フリーアプリ・フリーサイトの利用・操作方法に関するお問い合わせは
ご遠慮ください。